

モノクロプリンター手差し印刷マニュアル

(例) B4 サイズの用紙でモノクロ手差し印刷をする場合

☆用紙サイズ変更の手順☆

プリンター側の設定

- ①プリンター(LIBM1)の手差しカセットに B4 用紙をセット



- ②操作パネルの「給紙選択」ボタンを押す



③給紙選択モードになったら「↓」を1回押し、「手差し用紙サイズ」を選択。



④矢印キーで用紙サイズを選択し、OK ボタンを押す。
※B4 の場合「B4」を選択し、「OK」ボタンを押す (B5 ならば「B5」を選択)。




プリンター側の設定
はこれで OK !




PC 側の設定

①印刷→<LIBM1>を選択

②プロパティ→給紙→手差し(トレイ)選択し、OK ボタンを押す

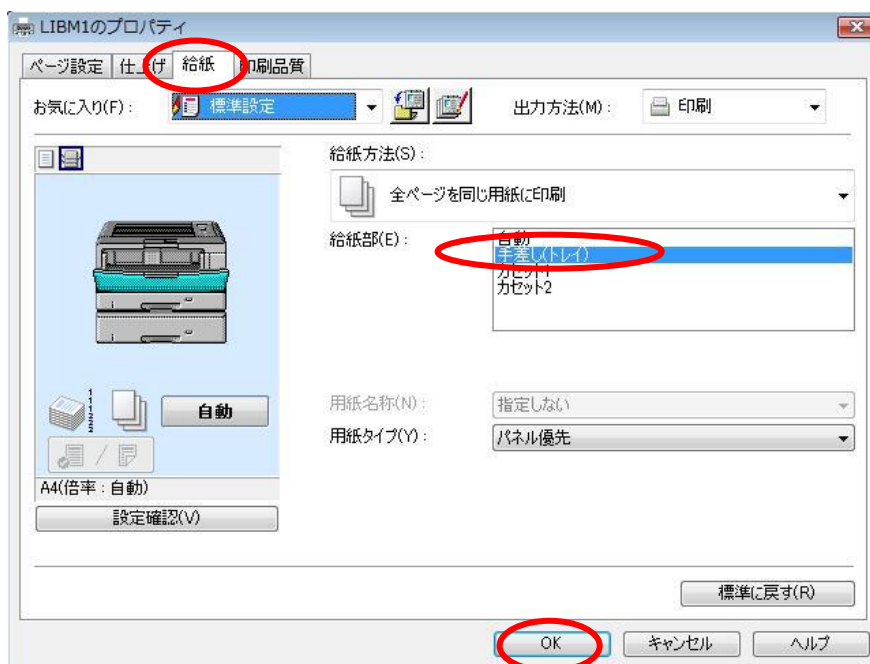

③印刷ダイアログの「OK」ボタンを押す

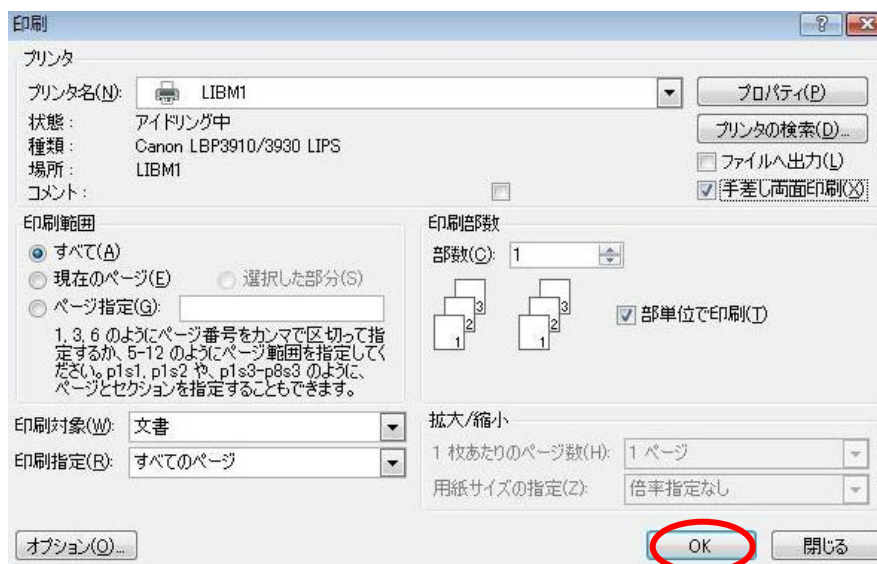

④モノクロプリンター(LIBM1)から出力される