

# カラープリンター手差し印刷マニュアル

(例) B5 サイズの用紙でカラー手差し印刷をする場合

## ☆用紙サイズ変更の手順☆

### プリンター側の設定

①プリンターの手差しカセットに B5 用紙をセット

②操作パネルの「給紙選択」ボタンを押す



③「キューシモード」の表示になったら、「→」を1回押す



④「テザシトレイヨウシサイズ」の表示になったら「↓」を1回押し、「← →」キーでサイズを選択。  
B5 の場合「B5」を選択し、「OK」ボタンを押す (B4 ならば「B4」を選択)。

※設定が終わったら、「テザシトレイヨウシサイズ」の表示に戻るので、「↑」を1回押し、「インサツカノウ」の表示に戻してください。




プリンター側の設定はこれで OK !




## PC 側の設定

①印刷→<LIBC1>を選択


②プロパティ→給紙→手差し(トレイ)選択し、OK ボタンを押す

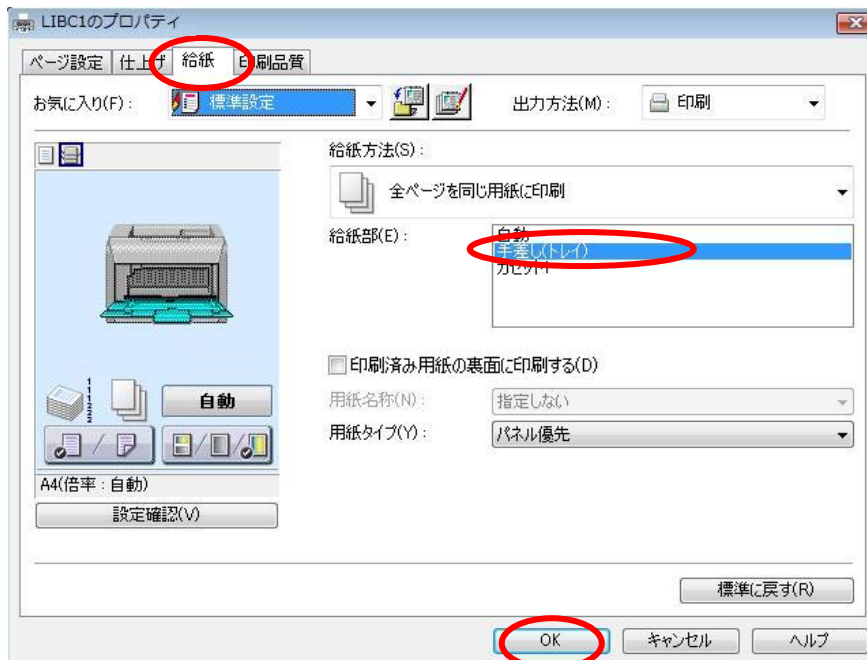

③印刷ダイアログの「OK」ボタンを押す

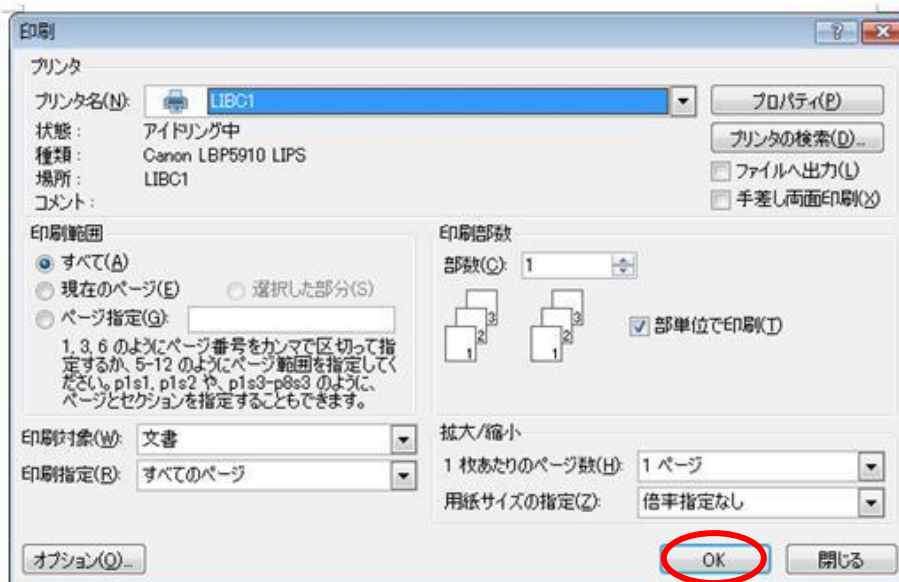

④カラープリンター(LIBC1)から出力される

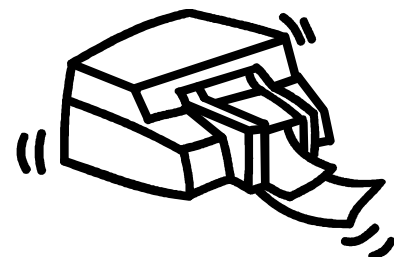

## (補足)

紙づまりやプリンターの故障、トラブルを防ぐため、以下の用紙は使用しないでください

### 使用できない用紙

#### ●紙づまりを起こしやすい用紙

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・不規則な形の用紙
- ・湿っている用紙、濡れている用紙
- ・破れている用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙
- ・バイнда用の穴やミシン目のある用紙
- ・カールした用紙や折り目のある用紙
- ・紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジェットプリンタ専用コーティング用紙など）
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル紙
- ・複写機や他のレーザープリンタで一度使用した用紙

（裏面も不可。ただし、本プリンタで一度印字した用紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはできます。一度印字した同一面に再度印字することはできません。）

- ・バリのある用紙
- ・しわのある用紙
- ・角折れのある用紙

#### ●高温によって変質する用紙

- ・定着器の加熱温度（約190℃）以下で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発するインクを使用した用紙
- ・感熱用紙
- ・表面加工したカラー用紙
- ・紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジェットプリンタ専用コーティング用紙など）
- ・糊などがついた用紙

#### ●プリンタの故障や損傷の原因になる用紙

- ・カーボン紙
- ・ステイプル針、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
- ・複写機や他のレーザープリンタで一度使用した用紙

（裏面も不可。ただし、本プリンタで一度印字した用紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはできます。一度印字した同一面に再度印字することはできません。）

#### ●トナーが定着しにくい用紙

- ・ざら紙、和紙のように表面がざらざらしている用紙
- ・紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジェットプリンタ専用コーティング用紙など）
- ・繊維の粗い用紙